	MANUEL D'INSTRUCTIONS: ADDENDA PRELIMINAIR	NI-278F Rev.0 07/98

PRESSOSTATS DIFFERENTIELS SERIES DC, DE POUR GAZ SECS E T PROPRES

ETANCHES: MODELES DCC

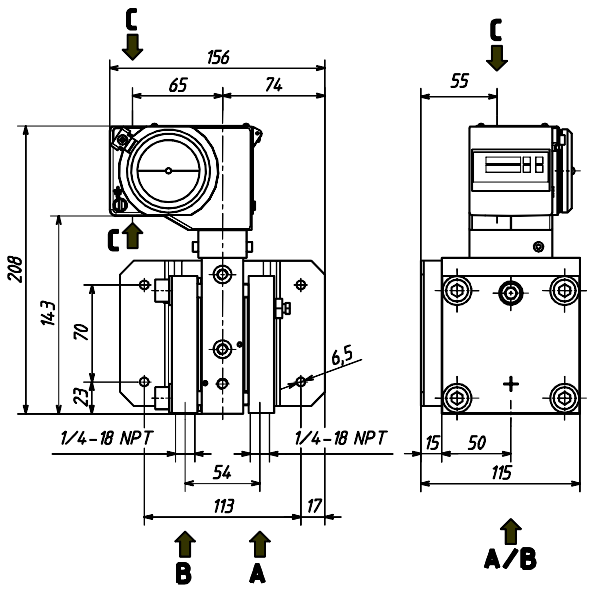

A branchement basse pression C entrée des câbles
B branchement haute pression

POIDS 3,5 kg dimensions en mm

ANTIDEFLAGRANTS: MODELES DEC

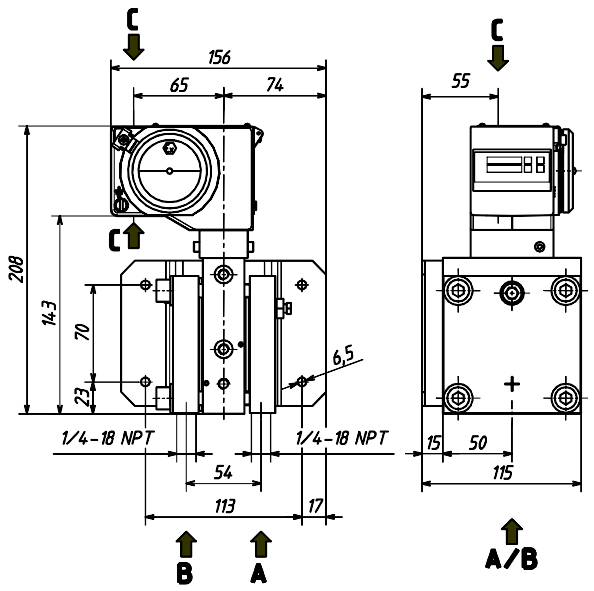

A branchement basse pression C entrée des câbles
B branchement haute pression

POIDS 3,5 kg dimensions en mm

Montage en batterie: encombrement minimum (pour plus de détails voir Manuel NI-223F)

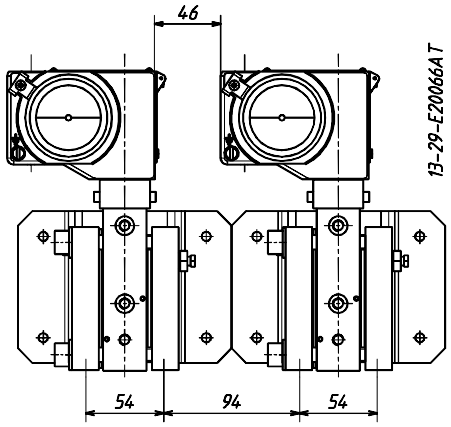

NOTE: dimensions et poids définitifs sont indiqués sur les dessins certifiés.

ATTENTION

- Avant d'installer, d'utiliser ou d'entretenir l'instrument, il faut **lire** et **comprendre** ce qui est indiqué dans le Manuel d'Instructions joint.
- L'installation et la maintenance de l'instrument ne doivent être exécutés que par du **personnel qualifié**.
- **L'INSTALLATION NE DOIT ETRE EFFECTUEE QU'APRES S'ETRE ASSURE QUE LES CARACTERISTIQUES DE L'INSTRUMENTS CORRESPONDENT AUX SPECIFICATIONS DE L'INSTALLATION ET DU PROCESSUS.**
- Les **caractéristiques** de fonctionnement de l'instrument et son degré de protection sont indiqués sur la plaquette d'identification fixée au boîtier.

Toutes les données, affirmations et recommandations donnés dans ce manuel se basent sur des informations que nous avons retenues dignes de confiance. Comme les conditions d'emploi échappent à notre contrôle, nos produits sont vendus sous la condition que ce soit l'utilisateur lui-même qui évalue ces conditions avant d'adopter nos recommandations pour le but ou l'usage qu'il a prévu.

Ce document est la propriété de la société **ETTORE CELLA SPA** et ne peut pas être reproduit de quelque manière que ce soit, ni utilisé dans des buts autres que ceux pour lesquels il est fourni..

1 – AVERTISSEMENTS SPECIFIQUES

Etant bien entendue ce qu'on a spécifié dans le Manuel d'instructions NI223F , il faut remarquer ce que suit.

1.1 BRANCHEMENTS DE PRESSION

ATTENTION: pour assurer l'étanchéité des joints filetés il est recommandé d'utilser une pâte à sceller type Loctite @ 548, en évitant d'utiliser de ruban en teflon. Ces instruments sont munis de filtres qui pourraient être obstrués par des résiduels de teflon.

1.2 INSTALLATION ET MISE EN SERVICE

Les instruments Modèle DCC et DCE ne doivent être employés que pour mesures sur gaz; ils ne sont cependant pourvus de purges.

1.3 VERIFICATION DE L'ETANCHEITE DES TUYAUTERIES

Les instruments peuvent supporter la pression statique indiquée sur la plaquette d'identification sans subir des dommages ou variations de calibrage du point d'intervention, même si la pression est appliquée d'un seul côté. Pendant les opérations de vérification de l'étanchéité des tuyauteries s'assurer de ne pas appliquer à l'instruments des pressions statiques supérieures à la valeur indiquée sur la plaquette

ATTENTION: les instruments Modèle DCC et DCE ne **doivent** être vérifiés qu'avec des gaz secs et propres.